




NAW-ミニβ 1BK G4

単独機の洗浄を
便利に、そして
やさしく快適にする
システム機能を
満載

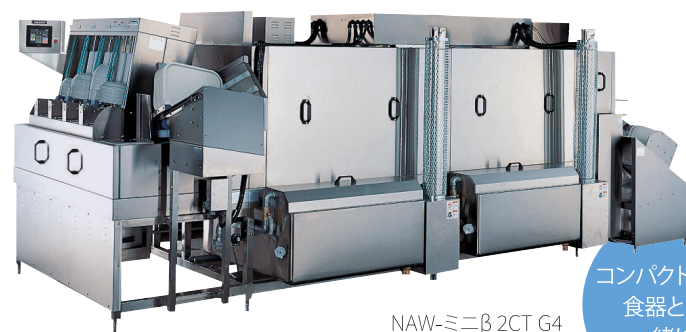

NAW-ミニβ 2CT G4

コンパクトなボディに
食器とトレイが
一緒に洗える
2機能

食器の内側をダイレクトブラッシング

NAW®ミニβ(ベータ)

- ターボジェットブラシと高圧ジェットスプレーのダブル洗浄。食器の内側を丁寧にブラッシングし、ご飯のこびり付きやカレー・シチューなどのしつこい汚れも擦り取り、高圧湯を噴射する洗浄方式です。
- 食器と食缶を同時に洗浄するタイプ、食器とトレイを同時洗浄するタイプ、また、食器専用タイプの3タイプ。
- オプションで除湿装置(デミコン)の取り付けが可能です。除湿装置(デミコン)は、作業環境の高温多湿化を抑制します。また、洗浄中に排出される高温の水蒸気を熱交換器で冷却し、常温の空気にして排出します。

液晶タッチパネル操作盤



食器を種類別に供給装置にセットし、液晶タッチパネル操作盤で人数、または定数枚を入力するだけで、洗浄された食器は整理装置に自動的に定数枚の食器を1ブロックとして積み重ねます。初心者でも簡単に操作できます。エラーが発生した時は発生箇所がひと目で解り、対処しやすくなっています。

NAW®ミニβ(ベータ)

タイプ	型式	外形寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	能力 (食/h)	定格消費電力(kW) 三相200V	ガス消費量 kW (kcal/h)
食器専用タイプ (丸型食器×3種)	NAW-ミニβ 1B G4-(L/R)	3080×1350×1605	500	4.245	46.5 (40000)
	NAW-ミニβ 2B G4-(L/R)	4430×1350×1605	600	8.02	93.0 (80000)
丸型食器×3種 +食缶同時洗浄タイプ	NAW-ミニβ 1BK G4-(L/R)	3080×1350×1605	500	6.135	46.5 (40000)
	NAW-ミニβ 2BK G4-(L/R)	4430×1350×1605	600	11.71	93.0 (80000)
丸型食器×4種 +食缶同時洗浄タイプ	NAW-ミニβ 1CK G4-(L/R)	3080×1350×1605	500	6.285	46.5 (40000)
	NAW-ミニβ 2CK G4-(L/R)	4430×1350×1605	600	11.86	93.0 (80000)
丸型食器×4種 +トレイ同時洗浄タイプ	NAW-ミニβ 1CT G4-(L/R)	3080×1350×1605	500	4.515	46.5 (40000)
	NAW-ミニβ 2CT G4-(L/R)	4430×1350×1605	600	8.29	93.0 (80000)


※ 型式(L/R)は機器の左右に関する仕様です。※ 電気式、蒸気式はお問い合わせください。

特長



NAW-ミニβ 1CK G4入口

NAW-ミニβ 2CT G4トレイ洗浄レーン

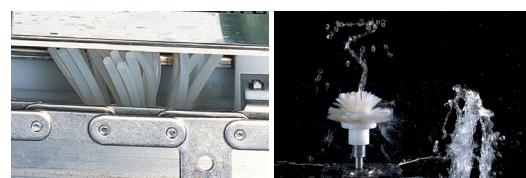

ウォーターモータ採用のターボジェットブラシ

残菜を洗い流す粗洗い工程とターボジェットブラシ



食器自動整理装置



安全に関するご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。
このカタログは、2026年6月現在の内容です。

2606



株式会社 中西製缶所

■ 東京本社 〒104-0033 東京都中央区新川一丁目26番2号 新川INSビル
TEL (03) 5541-6333 FAX (03) 5541-0155

■ 大阪本社 〒544-0015 大阪市生野区巽南五丁目4番14号
TEL (06) 6791-1111 FAX (06) 6793-5151

問合せ先